




M-20 Mechanical Metronome Owner's manual

Thank you and congratulations on your purchase of Musedo M-20. Please read this manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for future reference.

Product Overview


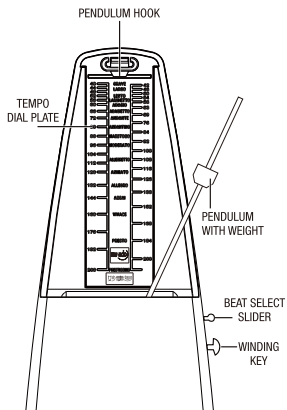


Operation Guide

1. Remove the pendulum stopper at the bottom of the device.
2. Hold the metronome from the back with one hand and grab the upper portion of the cover with the other, then pull it towards yourself to take the cover off.
3. Place your metronome on a flat surface.
4. Turn the winding key clockwise to wind up the clockwork, stop rotating when you feel a resistance.
5. Set your desired tempo by sliding the weight up and down. The upper edge of the weight should be in exact alignment with the lines on the tempo dial plate.
6. Pull out/push in the beat select slider to a preferred position (0/2/3/4/6) to set the beat.
7. Release the pendulum from the pendulum hook by perching the pendulum down and sliding it out to either the left or right side.
8. After using the metronome, stop the pendulum and raise the stopper to the upper part of the pendulum, secure the pendulum with the pendulum hook by perching it down and sliding it in.
9. Snap on the cover and store the metronome in a safe place.

Precautions

- ⚠** The pendulum stopper can secure the pendulum in place and protect the metronome from damage during transportation.

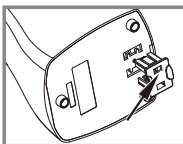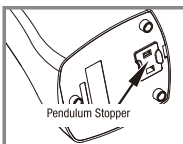

WARNING

! DO NOT release the pendulum before the pendulum stopper is removed, otherwise the mechanism can be damaged.

- Always put on the cover after use.
- Avoid using or keeping in a dusty or damp place.
- To clean the metronome with a soft cloth.
- Never use volatile liquids or chemicals to clean the metronome.

Specifications

- Tempo range: 40–208 bpm
- Beat: 0, 2, 3, 4, 6
- Tolerance: < 1%
- Dimensions: 103(W)x118(D)x208(H)mm
- Weight: 450g

Accessories

- Owner's manual

*Specifications and appearance subject to change without notice.




www.musedo.com
Made in China

M-20 机械节拍器 使用说明书

感谢您使用Musedo M-20 机械节拍器, 在您首次使用本产品之前, 请仔细阅读本说明书, 请保存好本说明书, 以供日后作参考使用。

产品界面

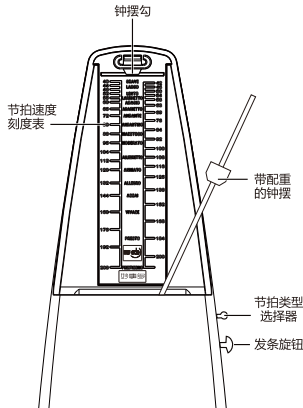


操作指南

- 取出节拍器底部的钟摆固定座。
- 用一只手握住节拍器的背部, 另一只手抓住保护盖的上边部分然后轻轻往外拉即可取下保护盖。
- 将节拍器置于水平工作台上。
- 顺时针方向转动发条旋钮给节拍器上发条, 当感到阻力变大时停止转动。
- 参照节拍器刻度表, 上下移动配重来设定你想要的节拍速度。
- 拉出节拍类型选择器, 根据需要设定档位 (0/2/3/4/6)。
- 稍微向下按压钟摆然后往左或右将钟摆从钟摆勾中取出。
- 使用完毕后, 将钟摆固定在钟摆勾内。
- 装上保护盖, 将节拍器置于安全的地方保存。

注意事项

- !** 注意: 为了保护钟摆, 本产品在底部设计了一个摆锤固定座, 在您使用本产品前请先取下摆锤固定座, 如下图所示:

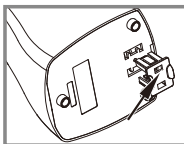

- 使用后必须装上保护盖。
- 需经常清洁节拍器。
- 避免使用于或存放于灰尘较多且潮湿的地方。
- 不可使用挥发性高的化学物品清洁节拍器。

技术规格

- 速度范围: 40~208 bpm
- 节拍类型: 0, 2, 3, 4, 6
- 速度误差: < 1%
- 体积: 103(W)x118(D)x208(H)mm
- 重量: 450g

随机附件

- 说明书
- *技术规格如有变更恕不另行通知。

质量承诺

亲爱的 用户:
在您使用 产品时, 请仔细阅读产品说明书, 当您有疑问或困难时, 请拨打售后服务热线:
400-990-9866

- 一周内出现质量问题可退货退款
- 一月内出现质量问题可调换
- 一年内出现质量问题可免费维修
- 终身享有咨询和维修服务

[请向销售商索取正规发票并予以保存]

换修政策

- 一、包换政策:
1. 消费者通过正规授权渠道购买的产品, 自购机之日起1个月之内, 在正常使用情况下出现非人为的产品性能故障, 且产品外观及包装保持完好, 可向所购机的经销商换机。
 2. 消费者在换机时应出示由经销商开出的购机凭证, 否则经销商可以不予更换。
- 二、保修政策:
1. 消费者通过正规授权渠道购买的产品(以发票所示销售方为准), 自购买之日起1年内, 若出现非人为为损坏的性能故障, 可享受免费维修服务。
 2. 对于超过1年或人为及不可抗力因素造成损坏的产品, 我司可提供有偿维修服务。
- * 本售后政策仅适用于中国大陆地区, 其它国家及地区以当地售后政策及法律法规为准。

售后服务地址
广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
珠海市蔚科科技开发有限公司
售后服务部 邮编: 519085

制造商:
深圳市蔚科电子科技有限公司
制造商地址:
深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库1号楼507
电话: 0755 2686 9866
官方网站: www.musedo.com
生产商:
珠海市蔚科科技开发有限公司
生产商地址:
珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号
电话: 0756-3689 866

合格证
Certificate

检验员 Inspector	名称 Name	机械节拍器
生产日期 Date	型号 Model	M-20

本产品经检验合格
This product is inspected and approved.

执行标准: Q/WXZD 005-2020
Certifying Standards: Q/WXZD 005-2020